MR8848存储记录仪

MR9001实时保存功能 激活步骤

准备

1.登录GENNECT Cloud账号。
2.在GENNECT Store中搜索MR9001。
3.进入MR9001页面中，输入登录码及MR8848主机的序列号，下载激活功能的Key文件*。
4.将该文件保存至U盘或SD卡中。

*Key文件的名称为 XXXXXXXXX_MR9001.key 。
（XXXXXXXXX是MR8848的序列号）

© HIOKI E.E. CORPORATION

步骤1　选择Key文件




在MR8848主机接入电源后，将存有Key文件的存储媒介插入主机接口。

在MR8848的文件页面选择Key文件，点击F2 “读取”键。

© HIOKI E.E. CORPORATION

步骤2　读取Key文件

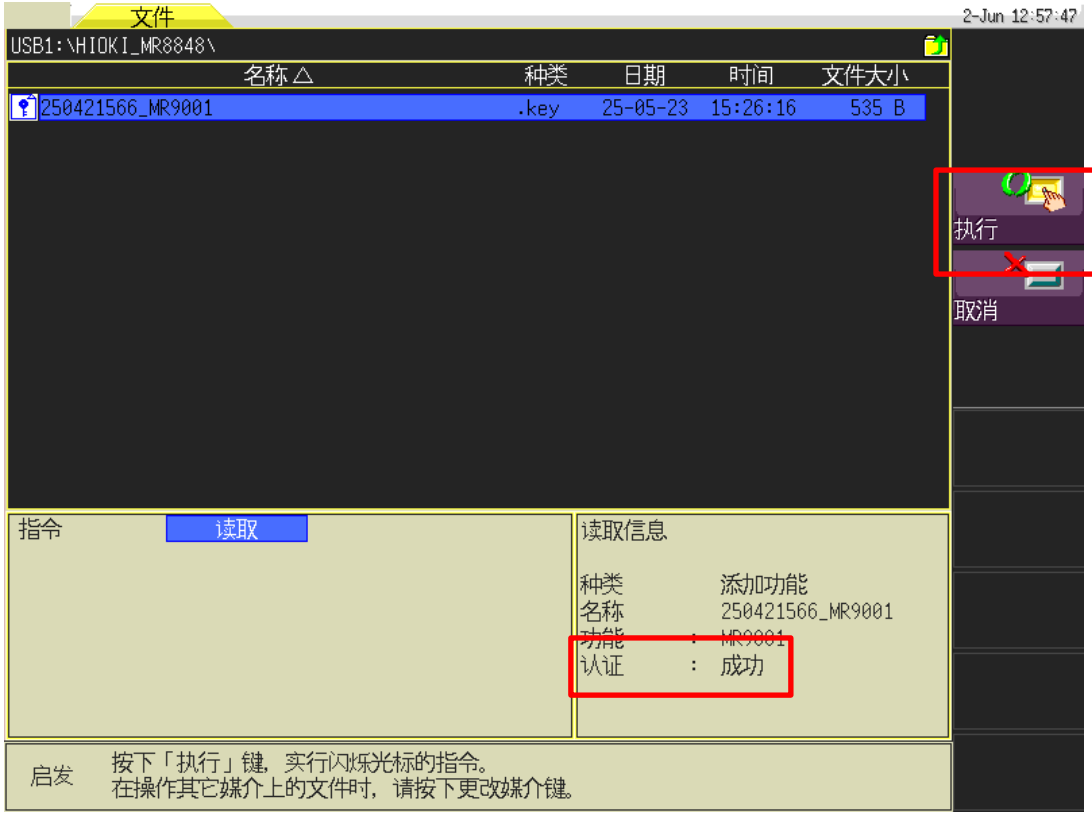

确认读取信息处的认证显示“成功”后，点击“执行”键。

下述情况会“失败”。

- 非MR9001用文件
- 主机序列号与登陆时输入的不一致

© HIOKI E.E. CORPORATION


步骤3　添加功能



切换到波形页面,显示“添加了功能”即结束。

© HIOKI E.E. CORPORATION

步骤4　确认

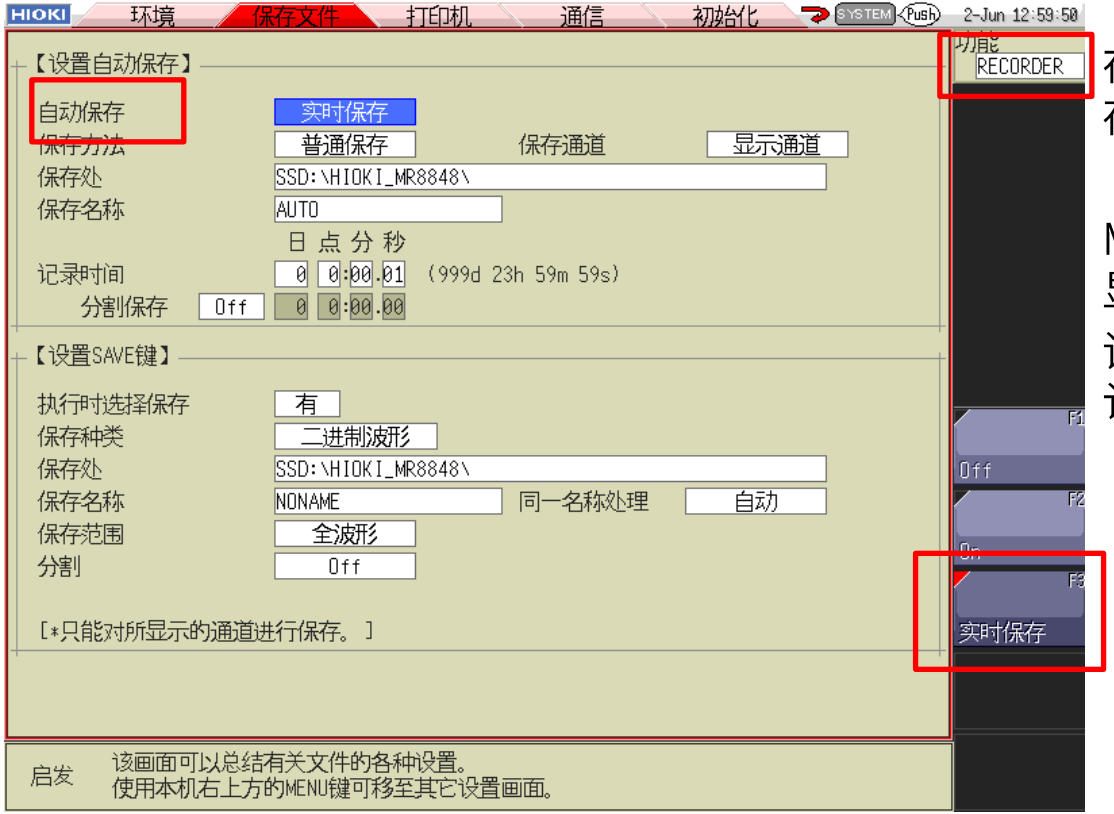

在RECORDER功能，确认自动保存可以选择“实时保存”。

MEMORY功能下有些设置条件不显示“实时”。

请务必在RECODER功能处确认。

© HIOKI E.E. CORPORATION